

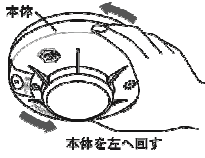

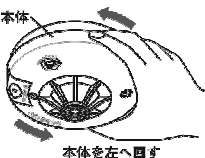

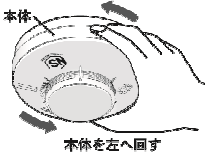




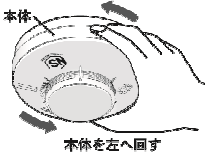



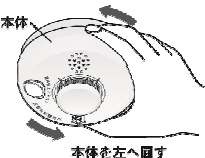

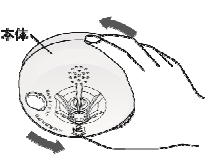

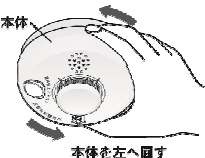

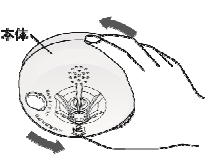


メーカー名：能美防災株式会社 				<a href="http://www.nohmi.co.jp/jukeiki/index.html">http://www.nohmi.co.jp/jukeiki/index.html</a>				処置方法																									
商品情報				警報				処置方法																									
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法																							
 寸法: φ98	FSKJ206 FSKJ206A FSKJ215-S FSKJ215A-S	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーピーピー…」  【動作表示灯】 「点灯」	【鳴動音】 「ピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「1回点滅」 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、ピーピーピー」  【動作表示灯】 「点灯」	<b>&lt;火災警報音&gt;</b> 警報停止ボタン押下または引きひもを引く。 (5分間警報音が停止)  <b>&lt;故障、電池切れ警報音&gt;</b> 5秒以上、警報停止ボタン押下または引きひもを引く。 (24時間警報音が停止)	 本体を左へ回す	① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。																							
 寸法: φ98	FSLJ002 FSLJ002A FSLJ005-S FSLJ005A-S	熱式 (定温式)							 本体を左へ回す		 寸法: φ98	FSKJ216 FSKJ217 FSKJ217-S-BL	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピーヒューヒュー 火事です火事です」…  【動作表示灯】 「点灯」	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」 (30分おき) 「ピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「1回点滅」 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おき) 「ピッピッピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、ピーヒューヒュー 火事です火事です」  【動作表示灯】 「点灯」	警報停止ボタン押下または引きひもを引く。  (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す	① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。	 寸法: φ98	FSLJ006 FSLJ007 FSLJ007-S-BL	熱式 (定温式)	 本体を左へ回す	 寸法: φ82	FSKJ219	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピーヒューヒュー 火事です火事です」…  【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピポッ 電池切れです」 (30分おきに2回) 「ピポッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「5回点滅」 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おきに2回) 「ピッピッピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、正常です」  【動作表示灯】 「点灯」
 寸法: φ98	FSKJ216 FSKJ217 FSKJ217-S-BL	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピーヒューヒュー 火事です火事です」…  【動作表示灯】 「点灯」	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」 (30分おき) 「ピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「1回点滅」 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おき) 「ピッピッピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、ピーヒューヒュー 火事です火事です」  【動作表示灯】 「点灯」	警報停止ボタン押下または引きひもを引く。  (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す	① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。																							
 寸法: φ98	FSLJ006 FSLJ007 FSLJ007-S-BL	熱式 (定温式)							 本体を左へ回す		 寸法: φ82	FSKJ219	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピーヒューヒュー 火事です火事です」…  【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピポッ 電池切れです」 (30分おきに2回) 「ピポッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「5回点滅」 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おきに2回) 「ピッピッピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、正常です」  【動作表示灯】 「点灯」	警報停止ボタン押下または引きひもを引く。  (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す	① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。	 寸法: φ82	FSLJ009	熱式 (定温式)	 本体を左へ回す								
 寸法: φ82	FSKJ219	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピーヒューヒュー 火事です火事です」…  【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピポッ 電池切れです」 (30分おきに2回) 「ピポッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「5回点滅」 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おきに2回) 「ピッピッピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 「3回点滅」 (1分おき)	【鳴動音】 「ビビ、正常です」  【動作表示灯】 「点灯」	警報停止ボタン押下または引きひもを引く。  (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す	① 本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ② 電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。																							
 寸法: φ82	FSLJ009	熱式 (定温式)							 本体を左へ回す																								

