メーカー名：パナソニック株式会社 **Panasonic**（旧：**National**）

http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/ha/jukeiki/index.html

商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号（型番）	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法：φ100	SH18455K SH18455YK SH18453K SH4000 SH4000Y	煙式 （光電式）	ブザー	**【鳴動音】** **「ピーピーピー」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ」** （約8秒おき） **【動作表示灯】** **「点滅」** **電池寿命約10年** （使用環境により異なります）	**【鳴動音】** **「ピッ ピッ ピッ」** （約8秒おき） **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピーピーピー」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 （一定時間、警報音が停止） 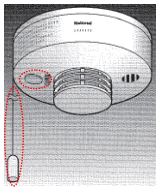		**①本体を取り外す。** **②電池コネクタから** **コネクタを引き抜く。** **③新しい専用リチウム電池を入れる。** **④引き紐を引く、** **もしくは警報停止釦を押して** **正常に動作することを確認する。** 
 寸法：φ100	SH18155K SH18153K SH4100	熱式 （定温式）								
 寸法：φ100	SH28455(K) SH28455Y(K) SH28453(K) SH4400 SH4400Y SH4500 SH4500Y	煙式 （光電式）	音声	**【鳴動音】** **「ピューピュー** **火事です火事です」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ 電池切れです」**を 3回繰り返した後、 約40秒おきに **「ピッ」**が鳴る。 これを約1時間ごとに 繰り返す。 **【動作表示灯】** **「点滅」** 電池寿命約10年 （使用環境により異なります）	**【鳴動音】** **「ピッピッピッ 故障です」**が 3回繰り返した後、 約40秒おきに **「ピッピッピッ」**が鳴る。 これを約1時間ごとに 繰り返す。 **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ 正常です」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 （一定時間、警報音が停止） 		**①本体を取り外す。** **②電池コネクタから** **コネクタを引き抜く。** **③新しい専用リチウム電池を入れる。** **④引き紐を引く、** **もしくは警報停止釦を押して** **正常に動作することを確認する。** 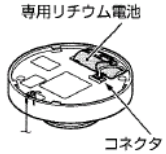
 寸法：φ100	SH28155(K) SH28153(K) SH4600 SH4700	熱式 （定温式）								
 寸法：φ100	SH38455 SH38455Y SH38453 SH6000 SH6000Y	煙式 （光電式）	音声	**【鳴動音】** **「ピューピュー** **火事です火事です」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ 電池切れです」**を 3回繰り返した後、 約40秒おきに **「ピッ」**が鳴る。 これを約1時間ごとに 繰り返す。 **【動作表示灯】** **「点滅」** 電池寿命約10年 （使用環境により異なります）	**【鳴動音】** **「ピッピッピッ 故障です」**が 3回繰り返した後、 約40秒おきに **「ピッピッピッ」**が鳴る。 これを約1時間ごとに 繰り返す。 **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ 正常です」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 （一定時間、警報音が停止） 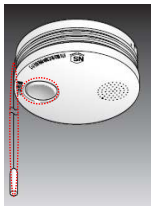		**①本体を取り外す。** **②電池コネクタから** **コネクタを引き抜く。** **③新しい専用リチウム電池を入れる。** **④引き紐を引く、** **もしくは警報停止釦を押して** **正常に動作することを確認する。**
 寸法：φ100	SH38155 SH38153 SH6010	熱式 （定温式）								

メーカー名：パナソニック株式会社 Panasonic（旧：National ）

http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/ha/jukeiki/index.html

商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号（型番）	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報音の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法：φ100	SH22417(親器) SH4410(親器) SH22717(親器) SH22427(子器) SH22427Y(子器) SH4420(子器) （無線連動型）	煙式 （光電式）	音声	**《火災発生元》** **【鳴動音】** **「ビュービュー** **火事です火事です」** **【動作表示灯】** **「点滅」** **《連動先（他の部屋）》** **【鳴動音】** **「ビュービュー** **他の部屋で火事です」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ 電池切れです」**を3回繰り返した後、約40秒おきに**「ピッ」**が鳴る。これを約3時間ごとに繰り返す。 **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッピッピッ 故障です」**を3回繰り返した後、約40秒おきに**「ピッピッピッ」**が鳴る。これを約3時間ごとに繰り返す。 **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ 正常です」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 （一定時間、警報音が停止） 	 	**①本体を取り外す。** **②電池コネクタから** **コネクタを引き抜く。** **③新しい専用リチウム電池を入れる。** **④引き紐を押す、** **もしくは警報停止釦を押して** **正常に動作することを確認する。**
 寸法：φ100	SH22127(子器) SH4620(子器) （無線連動型）	熱式 （定温式）								
 寸法：φ100	SH32717(親器) SH6410(親器) SH32427(子器) SH32427Y(子器) SH6420(子器) SH6420Y(子器) （無線連動型）	煙式 （光電式）	音声	**《火災発生元》** **【鳴動音】** **「ビュービュー** **火事です火事です」** **【動作表示灯】** **「点滅」** **《連動先（他の部屋）》** **【鳴動音】** **「ビュービュー** **他の部屋で火事です」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ 電池切れです」**を3回繰り返した後、約40秒おきに**「ピッ」**が鳴る。これを約4時間ごとに繰り返す。 **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッピッピッ 故障です」**を3回繰り返した後、約40秒おきに**「ピッピッピッ」**が鳴る。これを約4時間ごとに繰り返す。 **【動作表示灯】** **「点滅」**	**【鳴動音】** **「ピッ 正常です」** **【動作表示灯】** **「点滅」**	引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 （一定時間、警報音が停止） 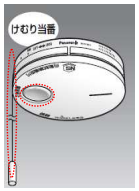 	 上に押し付けながら左に回す	**①本体を取り外す。** **②電池コネクタから** **コネクタを引き抜く。** **③新しい専用リチウム電池を入れる。** **④引き紐を押す、** **もしくは警報停止釦を押して** **正常に動作することを確認する。** 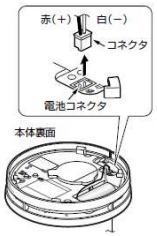
 寸法：φ100	SH32127(子器) SH6620(子器) （無線連動型）	熱式 （定温式）								